


Lampă Solar Light

Specificații:

Luminozitate maximă: 339 lm
Intrare/Ieșire: 5 V / 2 A (Încărcătorul nu este inclus)
Baterie: 4000 mAh
Timp de încărcare: Solar / USB: 20 – 24 hours / 3 – 4 hours
Dimensiuni: 86 × 12 cm
Greutate: 275 g

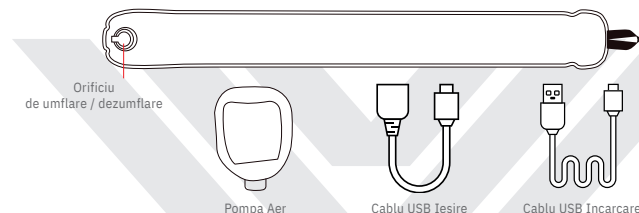

Specificații ale modului de funcționare cu LED-uri albe:

1. Apăsăți butonul alb de alimentare din dreapta o dată pentru a porni lumina de dormit la 10 %.
2. Apăsăți butonul alb de alimentare din dreapta de două ori pentru a porni lumina de luminozitate ridicată la 100 %
3. Apăsăți butonul alb din dreapta de trei ori pentru a o opri.

Specificații ale modului de funcționare cu LED-uri colorate:

Apăsăți butonul de alimentare din stânga de la 1 la 9 ori, luminozitatea LED-ului se va schimba între portocaliu, roșu, galben, verde, violet, roz, șapte lumini colorate, șapte lumini intermitente colorate și roșu SOS. Apăsăți lung butonul de alimentare din stânga pentru a-l opri în orice mod de iluminare

Specificații:

Luminozitate maximă: 339 lm
Dimensiune: 86 × 12 cm
Baterie: 4000 mAh
Intrare/Ieșire: 5 V / 2 A
Magnets: 2 bucăți
Timp de încărcare solară/USB: 20–24 ore / 4 ore

Cablu de încărcare intrare/ieșire: 1 buc
Încărcare telefon: 1–2 ori
Rezistent la apa: standard P66
Greutate: 275 g

BUSHMAN®

Timpi de lucru:

10 % lumina dormit: 50 h+
100 % luminozitate ridicată: 4 h
100 % lumina SOS roșie: 10 h

Încărcare

Tubul luminos poate fi încărcat cu energie solară sau încărcător USB. Conectați cablul USB inclus la portul USB al tubului, și conectați celălalt capăt la un adaptor USB. Indicatorul de încărcare clipește în roșu în timpul încărcării și devine roșu continuu când tubul luminos este complet încărcat. Indicatorii albaștri ai bateriei arată nivelul curent al bateriei. Când toți indicatorii sunt albaștri continuu, tubul luminos este complet încărcat. Când indicatorii albaștri scad sau nu există lumini indicatoare albastre, tubul luminos trebuie încărcat. Puteți vizualiza nivelul de încărcare în funcție de starea indicatorului.

Utilizare

- Deschideți supapa de aer a tubului și umflați-l cu grijă.
- Închideți supapa de aer.
- Apăsăți butonul de alimentare o dată pentru modul cel mai luminos.
- Apăsăți butonul de alimentare de două ori pentru luminozitate medie.
- Apăsăți butonul de alimentare de trei ori pentru luminozitate redusă.
- Apăsăți butonul de alimentare de patru ori pentru o lumină intermitentă.
- Apăsăți butonul de alimentare de cinci ori pentru a-l opri.
- Deschideți supapa de aer și apăsați-o pentru a elibera aerul încet și a plia tubul.

Încărcător de urgență

Conectați un cablu de ieșire USB la tub și un cablu de încărcare USB la telefon pentru a utiliza tubul ca încărcător de urgență.




Umflare

Tubul are o supapă de închidere a aerului și poate fi umplut prin suflarea aerului direct prin supapa de aer. Alternativ, puteți utiliza o pompă de aer pentru a umfla tubul de lumină.



Dezumflare

Deschideți orificiul de umflare/dezumflare, apăsați cu degetul în jos în orificiu și aerul poate fi eliberat. Pentru a vă asigura că aerul din tubul lămpii este complet evacuat, acesta poate fi pliat de la celălalt capăt al tubului lămpii la capătul supapei de aer și apăsat pentru a elimina aerul.



Informații de siguranță

Tubul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu apăsați și nu trageți tubul în sus cu forță. Tubul se poate deteriora.
Tubul conține o baterie reîncărcabilă Li-ion care nu poate fi înlocuită.

BUSHMAN®